




01 INSTALLATION STEPS FOR THE USE OF EXTENSION POLE. 延長ロッドの取付方法



1. Insert the shear.
1. 電動鋏の本体を付けます。
2. Fix the pruner body with the fixing strap.
2. バンドでロックします。
3. Insert the battery.
3. バッテリーを付けます。
4. Install the strap.
4. ベルトを付けます
5. Turn on the switch.
5. 鋏本体の電源スイッチをオンにします
6. Press the trigger twice quickly to operate it.
6. ポールの引き金を2回素早く引いて刃が開きます。

02 USE OF THE EXTENSION POLE: 延長ロッド伸縮方法

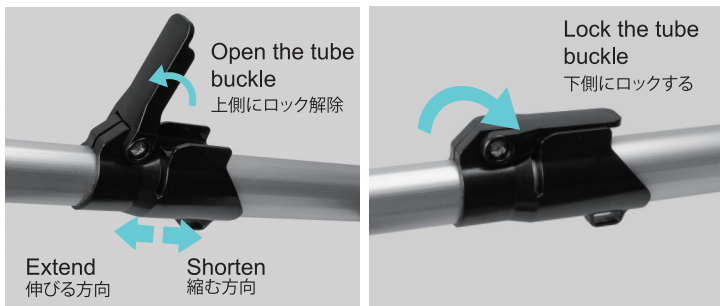

Open the tube buckle and adjust the length of the inner tube from 1.4m/55inch to 2.1m/86inch
Adjust the length from 1.7m/70inch to 2.4m/95inch (with electric pruner).

1. 伸縮クランプを上側に解除すると、内側ロッドを伸ばして長さを調整します。伸びると、最長2.4mとなり、縮むと1.7mとなります。(鋏と電池の長さを入れる)
2. 伸縮クランプを下側にロック後、延長ロッドを使用してください。

Any problems please contact us first:

support@Kebtek.com

Compatible with KT933, KTE-35 and new KT940.

※商品に関するご質問やご要望があれば、お気軽にお問い合わせください。
メール: support@kebtek.com
電話: 050-5840-4367 (日本語可、平日の10時~18時)
電動鋏KT933、KTE-35及びKT940と互換可能。

03 WARNING ⚠️ 安全注意事項

1. Do not use or expose the electric pruning shears in the rain.
2. When operating the electric pruning shears, do not touch the cutting area with your hands to avoid injury.
3. Non-Genuine Chargers and Batteries May Burst - Causing fires, personal injuries or property damage.
4. Because we have updated KT940, if your old KT940 pruner cannot be connected to the pole. Please contact Kebtek to replace new motherboard.

1. 雨の中で電動鋏を使用したり露出したりしないでください。
2. 電動鋏を使用する際、手を切断エリアに近づけないでください。
3. Kebtek純正の充電器とバッテリーを使用してください。非純正品または他機種の充電器とバッテリーを使用すると、火災、人身健康、または物的損害の原因になる恐れがあります。
4. 2023年10月15日以降発注した電動鋏の場合、直接ポールと接続して使えますが、2023年10月15日以前発注した電動鋏につき、ポール使用前に別途の操作が必要となります。Kebtekに連絡して操作方法を問い合わせてください。



**SAME K-Battery
SAME K-Pole**