

三折总宽度: 42cm

14c m

14c m

14c m

Kebtek

**PISTOLET DE LAVAGE HAUTE PRESSION KIT
MANUEL D'INSTRUCTIONS**
MPR-001 & MPR-003

CARACTÉRISTIQUES

MAX PSI:5200PSI/345BAR
GPM:60L/MIN
MAX TEMPERATURE DE L'EAU : 60C/140 F

MRP-001-A/B PAQUET INCLUS

**MRP-001-A
PAQUET INCLUS:**
1. Pistolet de lavage à pression*1
2. Canon à mousse TL1
3. 6 en 1 Buses de Pulvérisation*1
4. Adaptateur Kärcher*1



MRP-003-A/B PAQUET INCLUS

**MRP-003-A
PAQUET INCLUS:**
1. Pistolet de lavage à pression*1
2. Canon à mousse TL1
3. 6 en 1 Buses de Pulvérisation*1
4. Adaptateur Kärcher*1



6 en 1 Buses de Pulvérisation

Tournez la buse pour sélectionner les différents modes : 0°, 15°, 25°, 40°, 65° Forme de la douche.

GUIDE DE SÉLECTION DES BUSES



CONSEILS CHAUFFÉS :
Le produit est un accessoire de nettoyeur haute pression et ne peut pas être adapté à un tuyau d'arrosage, à un tuyau d'eau ou à un robinet.


Adaptateur Kärcher

Compatible avec les modèles Kärcher de la série K dotés d'un tuyau à raccord rapide.

BOUTON DU RÉGULATEUR D'EAU

« + » signifie qu'il y a plus d'eau et moins de mousse.
« - » signifie moins d'eau et plus de mousse.

BUSE DE PULVÉRISATION RÉGLABLE

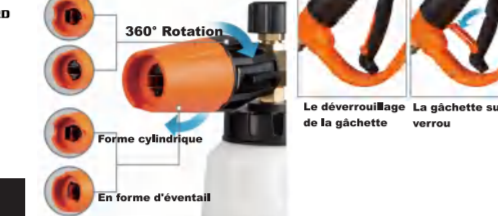

COMMENT INSTALLER UN CANON À MOUSSE

1. Verrez un peu de savon dans la bouteille d'impression.
2. Branchez le bouchon de connexion rapide 1/4" sur le nettoyeur haute pression.
3. Riglez le bouton pour obtenir le niveau de mousse souhaité. Ajoutez ensuite le revêtement en plastique de la buse de pulvérisation pour produire la forme de jet souhaitée.
4. Déverrouillez le pistolet à gâchette pour disperser la mousse épaisse.
Après le nettoyage, tournez le bouton à la fin « + » et appuyez sur la buse pure sans mousse pendant 10 secondes. Cela nettoiera le savon restant dans la buse de l'orifice et le générateur de mousse. Sinon, le savon restera peut-être bloqué.

COMMENT RÉPARER UN CANON À MOUSSE

1. Si le canon à mousse ne fonctionne pas très bien comme avant, nettoyez les bords avec des bâtons comme sur les images montrées. Les emplacements des images A, B et C sont indiqués sur l'image 1.
2. Si le canon à mousse ne fonctionne toujours pas, vous pouvez essayer de remplacer le générateur de mousse et la buse d'orifice. Vérifiez les emplacements des images A, B et C sur l'image 1.
3. Rincez la buse à l'eau vers l'arrière.
4. Recommencez les étapes au point 1.
5. Redonnez la nettoyeur haute pression et appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation.

COMMENT NETTOYER LES BUSES BOUCHÉES

1. Débranchez toujours la buse du pistolet avant de les nettoyer.
2. Dégagez la buse à l'aide d'un petit morceau de fil rigide tel qu'un trombone.
3. Rincez la buse à l'eau vers l'arrière.
4. Recommencez les étapes au point 1.
5. Redonnez la nettoyeur haute pression et appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation.

COMMENT NETTOYER LES BUSES BOUCHÉES

1. Débranchez toujours la buse du pistolet avant de les nettoyer.
2. Dégagez la buse à l'aide d'un petit morceau de fil rigide tel qu'un trombone.
3. Rincez la buse à l'eau vers l'arrière.
4. Recommencez les étapes au point 1.
5. Redonnez la nettoyeur haute pression et appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation.

FR

Kebtek

**PRESSURE WASHER GUN KIT
INSTRUCTION MANUAL**
MPR-001 & MPR-003

SPECIFICATIONS

MAX PSI:5200PSI/345BAR
GPM:60L/MIN
MAX TEMPERATURE OF WATER:60C/140 F

MRP-001-A/B PACKAGE INCLUDED

**MRP-001-A
PACKAGE INCLUDED:**
1. Pressure Washer Gun*1
2. 1/4" Foam Cannon*1
3. 6-in-1 Nozzle*1
4. Kärcher Adapter*1



MRP-003-A/B PACKAGE INCLUDED

**MRP-003-A
PACKAGE INCLUDED:**
1. Pressure Washer Gun*1
2. 1/4" Foam Cannon*1
3. 6-in-1 Nozzle*1
4. Kärcher Adapter*1



6-IN-1 NOZZLE

Rotate the nozzle to select the different modes: 0°, 15°, 25°, 40°, 65° Shower Form.

NOZZLE SELECTION GUIDE



WARM TIPS:
This product is a pressure washer accessory and can not fit garden hose, water hose or faucet.

EN

Kebtek

**PRESSURE WASHER GUN KIT
INSTRUCTION MANUAL**
MPR-001 & MPR-003

INSTRUCTION MANUAL

MPR-001 & MPR-003



http://www.kebtek.com
support@kebtek.com
ENGLISH CUSTOMER SERVICE: +13604505736

21c m

折叠内页03

折叠内页02

封面页01

Kebtek

**HOCHDRUCKREINIGUNGS PISTOLE KIT
GEBRAUCHSANWEISUNG**
MPR-001 & MPR-003

SPECIFICATIONS

MAX PSI:5200PSI/345BAR
GPM:60L/MIN
MAX TEMPERATURE OF WATER:60C/140 F

MRP-001-A/B PAKET ENTHALTEN

**MRP-001-A
PAKET ENTHALTEN:**
1. Hochdruckreinigungspistole*1
2. 1/4" Schaumkanone*1
3. 6-in-1-Düse*1
4. Kärcher-Adapter*1



MRP-003-A/B PAKET ENTHALTEN

**MRP-003-A
PAKET ENTHALTEN:**
1. Hochdruckreinigungspistole*1
2. 1/4" Schaumkanone*1
3. 6-in-1-Düse*1
4. Kärcher-Adapter*1



6-IN-1 DÜSE

Drehen Sie die Düse, um die verschiedenen Modi zu wählen: 0°, 15°, 25°, 40°, 65° Durchform.

NOZZLE SELECTION GUIDE



WARM TIPS:
Dieses Produkt ist ein Hochdruckreiniger Zubehör und kann nicht passen Gartenschlauch, Wasserschlauch oder Wasserhahn.

Adapter Kärcher

Kompatibel mit den Modellen der K-Serie von Kärcher mit Schnellkupplungsschlauch (M22 14mm Buchse auf Kärcher Stecker).

WASSERREGLER-KNOPF

« + » bedeutet mehr Wasser mit weniger Schaum.
« - » bedeutet weniger Wasser mit mehr Schaum.

VERSTELLBARE SPRÜHDÜSE



MRP-003 Öffnerfunktion der Festsperr

1. Wenn der Abzug gezogen und die Taste für die Festsperrung gedrückt wird, blockiert der Abzug normalerweise vollständig, auch wenn die Hand losgelassen wird.
2. Wenn sich der Abzug in der Stellung „normal“ befindet, wird er durch Drücken des Abzugs aus der Stellung „normal“ freigegeben.

WIE MAN EINE SCHÄUMSTOFFKANONE INSTALLIERT

1. Füllen Sie etwas Seife in die Flasche mit Wasser.
2. Schließen Sie den 1/4"-Schnellkupplungsstecker an die Druckwasserpistole an.
3. Den Drehkopf auf die gewünschte Schaumhöhe einstellen. Dann den Kunststoffmantel der Sprühbuse auf das gewünschte Fächermuster einstellen.
4. Abzugspistole entgegen und dicken Schaum ausstrahlen.
5. Nach der Reinigung drücken Sie den Drehkopf auf „+“ und spritzen 10 Sekunden lang reines Wasser ohne Schaum. Dadurch wird die restliche Seife in der Düse und im Schaumzeuger entfernt. Sonst kann es leicht zu Verstopfungen durch Seifenreste kommen.

WIE MAN EINE SCHÄUMSTOFFKANONE REPARIERT

1. Wenn die Schaumstoffkanone nicht sehr gut funktioniert, reinigen Sie bitte die Blöcke mit Bäumen, wie auf den Bildern gezeigt. Die Positionen von Bild A, B, C und D sind in Bild 1 markiert.
2. Wenn es immer noch nicht funktioniert, können die Ventile des Schaumzeugers und die Düse zu ersetzen. Dann wird es wieder funktionieren.
3. Rinnen Sie die Düse mit Wasser aus.
4. Wiederholen Sie die Schritte von Schritt 1 bis Schritt 4.

WIE REINIGT MAN VERSTOPFTE DÜSEN

1. Trennen Sie die Düsen immer von der Pistole, bevor Sie die Düsen reinigen.
2. Reinigen Sie die Düse mit einem kleinen starren Stück Draht, z. B. einer Büroklammer.
3. Spülen Sie die Düse rückwärts mit Wasser aus.
4. Schließen Sie die Düse wieder an die Pistole an.
5. Starten Sie den Hochdruckreiniger erneut und drücken Sie den Abzug der Sprühbuse.

DE

Kebtek

**PISTOLA DE LAVADO ALTA PRESIÓN KIT
MANUAL DE INSTRUCCIONES**
MPR-001 & MPR-003

CARACTERÍSTICAS

MAX PSI:5200PSI/345BAR
GPM:60L/MIN
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA:60C/140 F

MRP-001-A/B PAQUETE INCLUIDO

**MRP-001-A
PAQUETE INCLUIDO:**
1. Pistola de lavado a presión*1
2. Cañón de espuma de 1/4"1
3. Bujes 6 en 1*1
4. Adaptador Kärcher*1



MRP-003-A/B PAQUETE INCLUIDO

**MRP-003-A
PAQUETE INCLUIDO:**
1. Pistola de lavado a presión*1
2. Cañón de espuma de 1/4"1
3. Bujes individuales*1
4. Adaptador Kärcher*1



6-IN-1 NOZZLE

Gire la boquilla para seleccionar los diferentes modos: 0°, 15°, 25°, 40°, 65° Forma de ducha.

NOZZLE SELECTION GUIDE



ADVERTENCIA:
Este producto es un accesorio de lavadora a presión y no puede adaptarse a la manguera de jardín, manguera de agua o grifo.

ES

Kebtek

**PISTOLA PER IDROPULITRICE KIT
MANUALE DI ISTRUZIONI**
MPR-001 & MPR-003

SPECIFICHE

MAX PSI:5200PSI/345BAR
GPM:60L/MIN
MASSIMA TEMPERATURA DELL'ACQUA: 60C/140 F

MRP-001-A/B PACCHETTO INCLUSO

**MRP-001-A
CONFEZIONE INCLUSA:**
1. Pistola per idropulitrice*1
2. Cannoni per schiuma da 1 litro*1
3. 6 in 1 Ugelli*1
4. Adattatore Kärcher*1



MRP-003-A/B PACCHETTO INCLUSO

**MRP-003-A
CONFEZIONE INCLUSA:**
1. Pistola per idropulitrice*1
2. Cannoni per schiuma da 1 litro*1
3. 6 in 1 Ugelli*1
4. Adattatore Kärcher*1



6 IN 1 UGELLO

Ruotare l'ugello per selezionare le diverse modalità: 0°, 15°, 25°, 40°, 65° Forma della doccia.

GUIDA ALLA SELEZIONE DEGLI UGELLI



CONSIGLI UTILI:
Questo prodotto è un accessorio per idropulitrice e non può essere adattato al tubo da giardino, al tubo dell'acqua o al rubinetto.

IT

Adattatore Kärcher

Compatibile con i modelli Kärcher serie K con tubo flessibile ad attacco rapido. (Da M22 14 mm femmina a spina Kärcher).

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELL'ACQUA

« + » significa più acqua con meno schiuma.
« - » significa meno acqua con più schiuma.

UGELLO REGOLABILE



MRP-003 Serratura fissa funzione normalmente aperta

1. Quando si preme il grilletto e si preme il pulsante di blocco flessibile ad attacco rapido, il grilletto rimane normalmente aperto anche se si rilascia la mano.
2. Quando il grilletto è in posizione normalmente aperta, premendo il grilletto si sblocca dalla posizione normalmente aperta.

COME INSTALLARE UN CANNONE DI SCHIUMA

1. Riempire d'acqua un po' di sapone nel flacone.
2. Collegare il connettore rapido da 1/4" alla pistola a pressione.
3. Regolare la manopola al livello di schiuma desiderato. Regolare quindi il rivestimento in plastica dell'ugello per ottenere il ventaglio desiderato.
4. Sbloccare la pistola e disperdere la schiuma spessa.
5. Dopo la pulizia, ruotare la manopola fino a "0" e spruzzare acqua pura senza schiuma per 10 secondi. In questo modo si elimina il sapone residuo nell'ugello e nella schiuma. In caso contrario, è facile che il sapone residuo lo blocchi.

COME RIPARARE UN CANNONE DI SCHIUMA

1. Se il cannone di schiuma non funziona bene come prima, pulire i blocchi con i bastoncini come mostrato nelle immagini. Le posizioni delle immagini A, B, C e D sono indicate nell'immagine 1.
2. Se ancora non funziona, si può provare a sostituire il foam maker e l'ugello dell'orificio. Verificare gli emplacements.
3. Risciacquare l'ugello all'indietro con acqua.
4. Ricollegare gli ugelli alla pistola.
5. Riattivare l'idropulitrice e premere il grilletto della pistola.

COME PULIRE GLI UGELLI INTASATI

1. Scollegare sempre gli ugelli dalla pistola prima di pulirli.
2. Pulire l'ugello con un piccolo pezzo di filo rigido, come una graffetta.
3. Sbloccare l'ugello all'indietro con acqua.
4. Ricollegare gli ugelli alla pistola.
5. Riattivare l'idropulitrice e premere il grilletto della pistola.

折叠方式: 风琴折

物料号: 20240726

尺寸: 42cm*21cm 三折后: 14cm*21cm

材料:

表面处理:

四色印刷

颜色参考



折叠内页04

折叠内页05

封尾页06